Wzmacniacz dźwięku serii E z aplikacją
Instrukcja obsługi

《Budowa urządzenia》

1. Włącznik / wyłącznik
2. Głośność / program
3. Urządzenie
4. Mikrofon
5. Przewód
6. Nasadka douszna

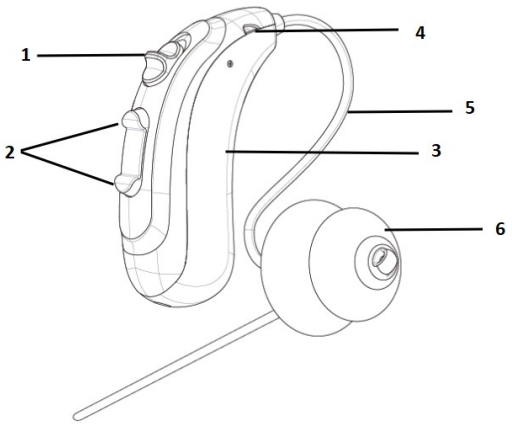

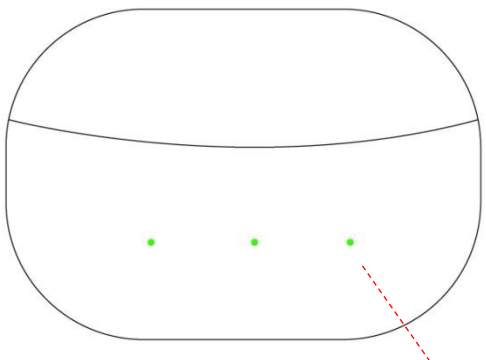

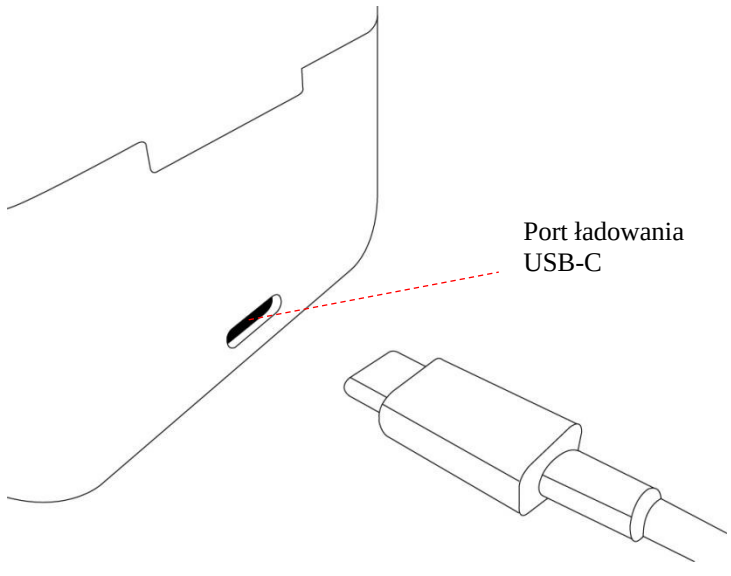

Kontrolka ładowania
Świeci przez 10 s: poziom energii powyżej 32%.
Szybko miga przez 10 s: poniżej 32%. Naładuj etui.
Po podłączeniu zasilania pulsuje podczas ładowania. Po naładowaniu świeci stale.

Znaczenie kontrolek ładowania			
Warunki pracy		Kontrolki	Stan
Etui: Bez zasilania	Urządzenia poza etui.	○ ○ ○	Etui jest w trybie czuwania.
	Urządzenia w etui. Po otwarciu etui.	○ ○ ○	Urządzenie nie ładuje się lub etui jest rozładowane.
		● ○ ●	Podczas ładowania urządzeń kontrolki migają przez 8 s, po czym gasną.
		● ○ ●	Po naładowaniu urządzeń kontrolki świecą przez 10 s, po czym gasną.
Etui: Podłączone do zasilania	Urządzenia poza etui.	○ ● ○	Trwa ładowanie etui. Kontrolka miga.
		○ ● ○	Etui jest naładowane. Kontrolka świeci stale.
	Urządzenia w etui.	● ○ ●	Trwa ładowanie urządzeń. Kontrolki migają.
		● ○ ●	Urządzenia są naładowane. Kontrolki świecą stale.
		● ● ●	Urządzenia i etui są naładowane. Wszystkie kontrolki świecą stale.

《Programy dźwięku》

Program	Opis
P1	Ciche otoczenie
P2	Hałaśliwe otoczenie
P3	Własny

《Obsługa krok po kroku》

Krok 1	Krok 2	Krok 3	Krok 4
Pierwsze uruchomienie: podłącz przewód USB-C do portu ładowania i źródła zasilania, aby wybudzić urządzenie. Przed pierwszym użyciem ładuj przez 3 godziny, aż kontrolki będą świecić stale.	**Włączanie i wyłączanie:** po naładowaniu wyjmij urządzenie z etui i przesuń włącznik w dół. Przed odłożeniem do etui przesuń włącznik w górę, aby wyłączyć urządzenie.	Prawidłowo załóż urządzenia. Dobierz odpowiedni rozmiar nasadek dousznych, aby zapobiec piszczeniu.	**Pobierz aplikację:** zeskanuj kod QR.
	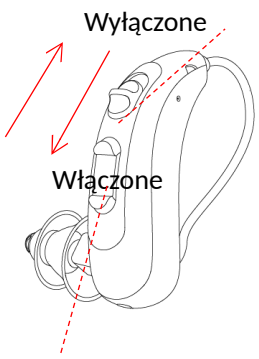 Krótkie naciśnięcie zmienia głośność. Przytrzymaj przycisk ponad 3 s i puść. Program zmieni się, co potwierdzi sygnał dźwiękowy.		

Krok 5	Krok 6	Krok 7	Krok 8
Bluetooth: włącz Bluetooth w ustawieniach telefonu, a następnie wróć do aplikacji EAR Union.	**Uprawnienia aplikacji:** zezwól aplikacji na dostęp do lokalizacji telefonu. (Wymagane w systemie Android).	**Wyszukiwanie urządzeń:** aplikacja wyszuka je automatycznie. Wybierz „Connect” (Połącz) przy urządzeniu. Jeśli go nie ma, wybierz „Add more devices” (Dodaj urządzenia).	**Personalizacja dźwięku:** po połączeniu otworzy się profil słuchu. Wykonaj test zgodnie z instrukcjami aplikacji. Jeśli pominiesz ten krok, wybierz „Hearing” (Słuch) na ekranie głównym, aby wykonać test później.
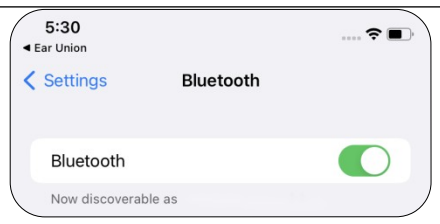	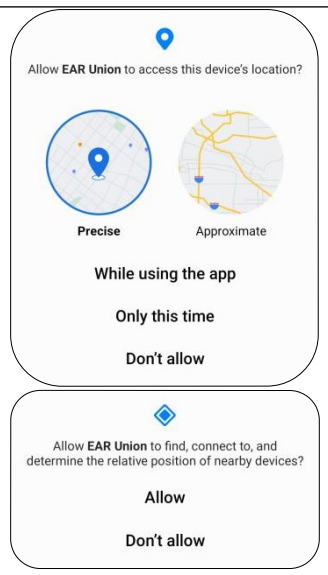	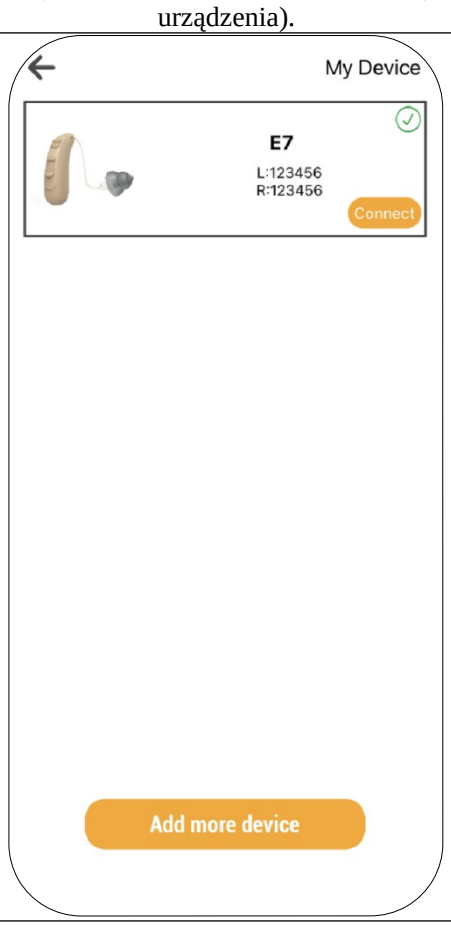	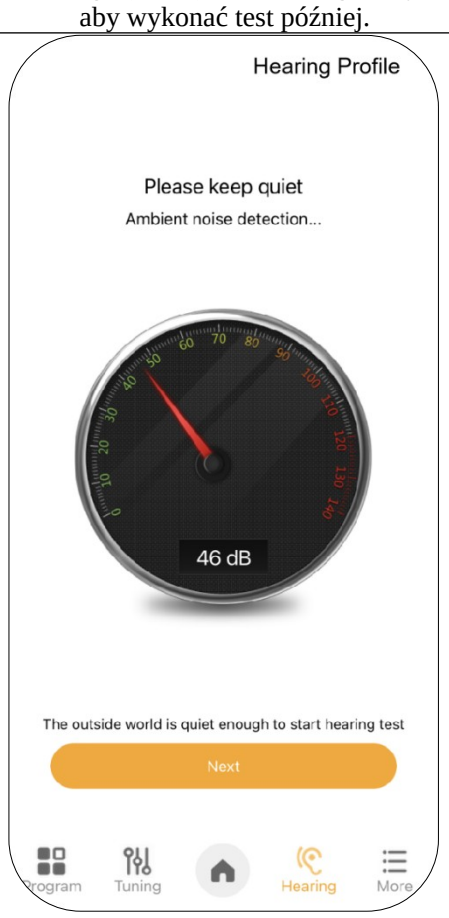

Krok 9	Krok 10	Krok 11	Krok 12
Automatyczne dopasowanie: po teście wybierz „Continue” (Dalej). Aplikacja dostosuje kompensację słuchu do wyników testu i wróci do ekranu głównego.	**Głośność:** na ekranie głównym ustaw głośność osobno dla każdego urządzenia lub dla obu jednocześnie. **Uwaga:** podczas połączenia z aplikacją przyciski urządzenia są nieaktywne.	**Wybór programu:** dostępne są 2 programy domyślne i 1 dodatkowy, wybierany spośród 6. Każdy program jest automatycznie dopasowywany do profilu słuchu.	**Sound Optimizer (Brzmienie):** ustaw ogólne wzmocnienie niskich i wysokich częstotliwości. Fuller — więcej niskich tonów; głębszy, pełniejszy dźwięk. Sharper — więcej wysokich tonów; ostrzejszy, głośniejszy dźwięk.
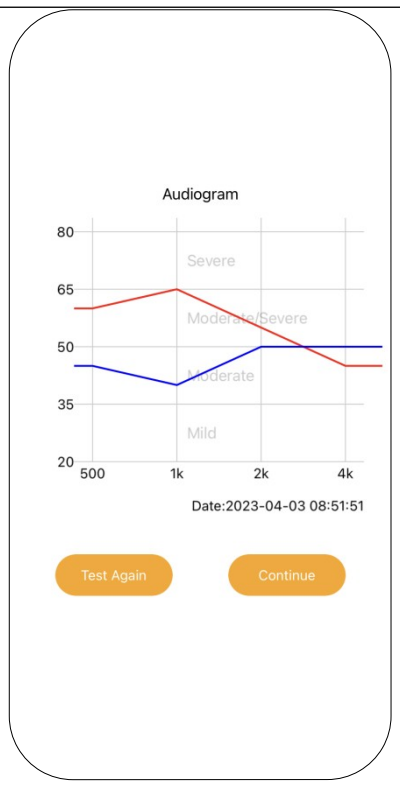	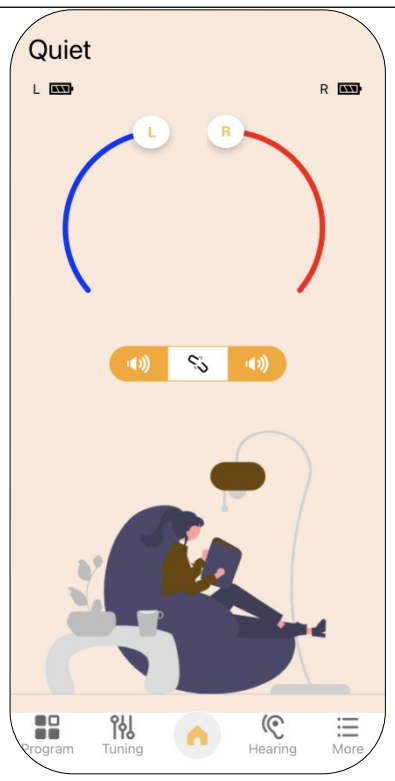		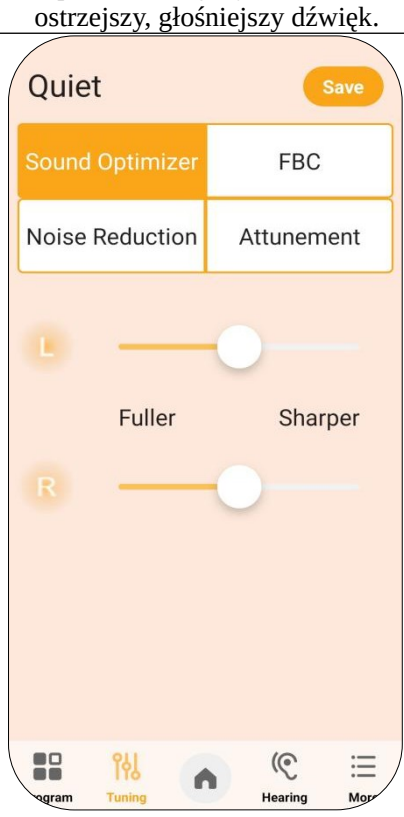

Krok 13	Krok 14	Krok 15	Krok 16
FBC (Sprzężenie zwrotne): jeśli urządzenia piszczą, uruchom ponowną kalibrację układu redukcji sprzężeń. **Uwaga:** prawidłowo załóż urządzenia. Dźwięk testowy jest dość głośny. Poczekaj na koniec kalibracji.	**Noise Reduction (Redukcja hałasu):** dostępne są 4 poziomy. Jeśli otoczenie jest zbyt głośne, przesuń suwak, aby zwiększyć redukcję hałasu.	**Attunement (Regulacja pasm):** ustaw wzmocnienie wybranych częstotliwości. Bass — tony niskie; Middle — średnie; Treble — wysokie. Wybierz „Equalizer” (Korektor), aby uzyskać dostęp do regulacji 16 pasm.	**Zapis:** po regulacji wybierz „Save” (Zapisz), aby przesłać ustawienia do urządzeń.

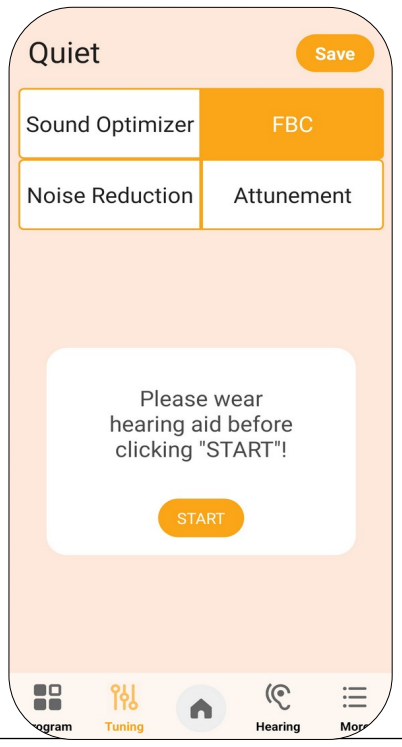

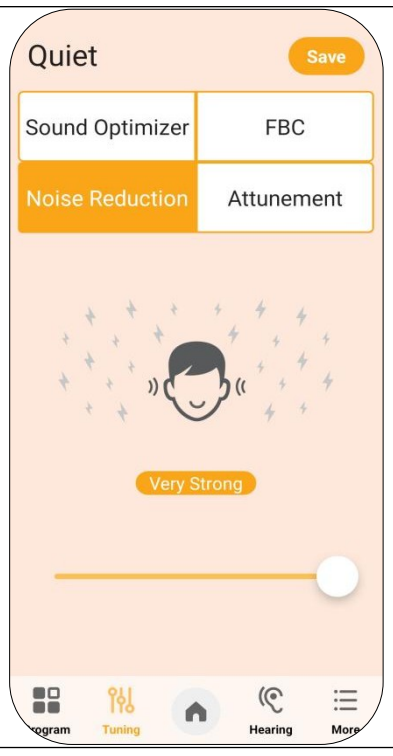

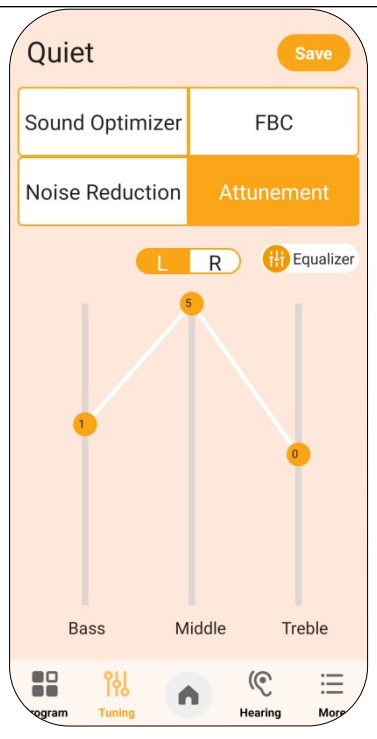

Krok 17 Ustawienia urządzenia **Ustawienia domyślne:** wybierz „Reset” (Resetuj), aby usunąć ustawienia profilu słuchu i przywrócić ustawienia początkowe. **Synchronizacja głośności:** lewe i prawe urządzenie wymieniają dane przez Bluetooth, aby synchronizować ustawienia. Jeśli chcesz osobno zmieniać głośność i program przyciskami każdego urządzenia, wyłącz funkcję „Binaural Volume Sync”.			
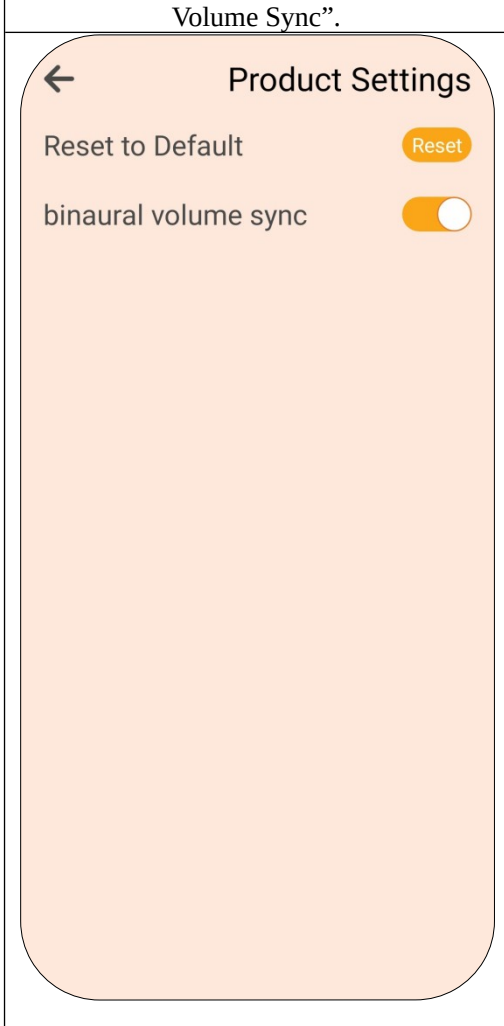			

《Wymiana filtra woskowego》

Krok 1	Krok 2	Krok 3
Otwórz opakowanie i wyjmij narzędzie do wymiany filtra. Pomarańczowa końcówka (A) służy do wyjmowania filtra. Biała końcówka (B) zawiera nowy filtr.	**Wyjmij zużyty filtr:** jedną ręką trzymaj narzędzie, a drugą urządzenie. Wsuń końcówkę A w zużyty filtr i wyciągnij go.	**Załóż nowy filtr:** wsuń filtr na końcówce B w otwór wylotu dźwięku i osadź go pewnie. Wycofaj narzędzie, pozostawiając filtr na miejscu.
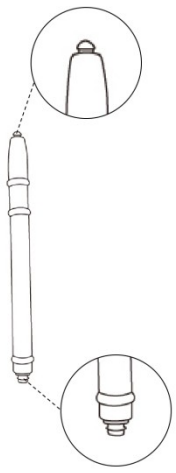	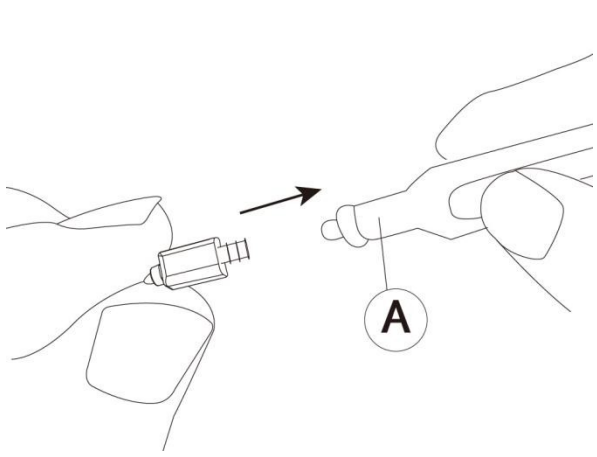	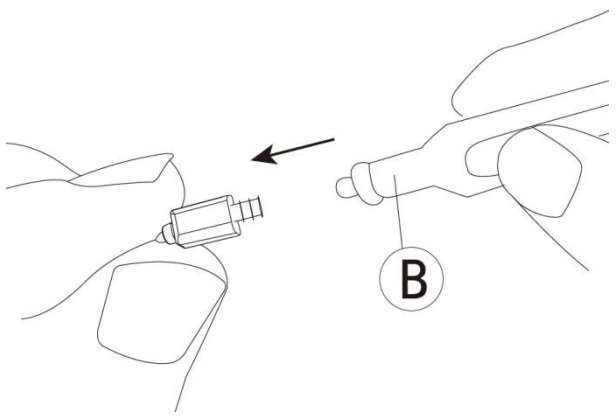

Rozwiązywanie problemów

1. Przyciski urządzenia nie działają.
Podczas połączenia z aplikacją przyciski urządzenia są nieaktywne. Rozłącz urządzenie z aplikacją, a następnie wyłącz je i włącz ponownie.

2. Urządzenie nie łączy się z aplikacją.
Sprawdź, czy telefon ma system Android w wersji wyższej niż 8 lub iOS w wersji wyższej niż 11 oraz czy Bluetooth jest włączony. Powtórz kroki 4–7, aby połączyć urządzenie z aplikacją.

3. Urządzenie było połączone z aplikacją, ale teraz nie łączy się.
Sposób 1: wyłącz urządzenie i włóż je do etui. Następnie wyjmij je i włącz ponownie.
Sposób 2: usuń zapisane połączenie w EAR Union, ponownie wyszukaj urządzenie i uruchom je ponownie.
Sposób 3: usuń zapisane połączenie w EAR Union i zamknij wszystkie aplikacje w telefonie. Otwórz EAR Union, uruchom urządzenie ponownie i powtórz wyszukiwanie.